

WPC obkladový panel DEXTER

Postup instalace

Obklady na stěnu lze instalovat vertikálně nebo horizontálně. V obou směrech se doporučuje dodržet vzdálenost mezi nosíky 300-400 mm. Při venkovním obložení je ideální rozteč 250- 300 mm. Obklad se instaluje na nosíky, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu. Rošt by měl být rovný a pevný.


Vertikální instalace:



Horizontální instalace:




Mezi obkladem a stěnou ponechte mezeru alespoň 20 mm z důvodu roztažnosti materiálu.

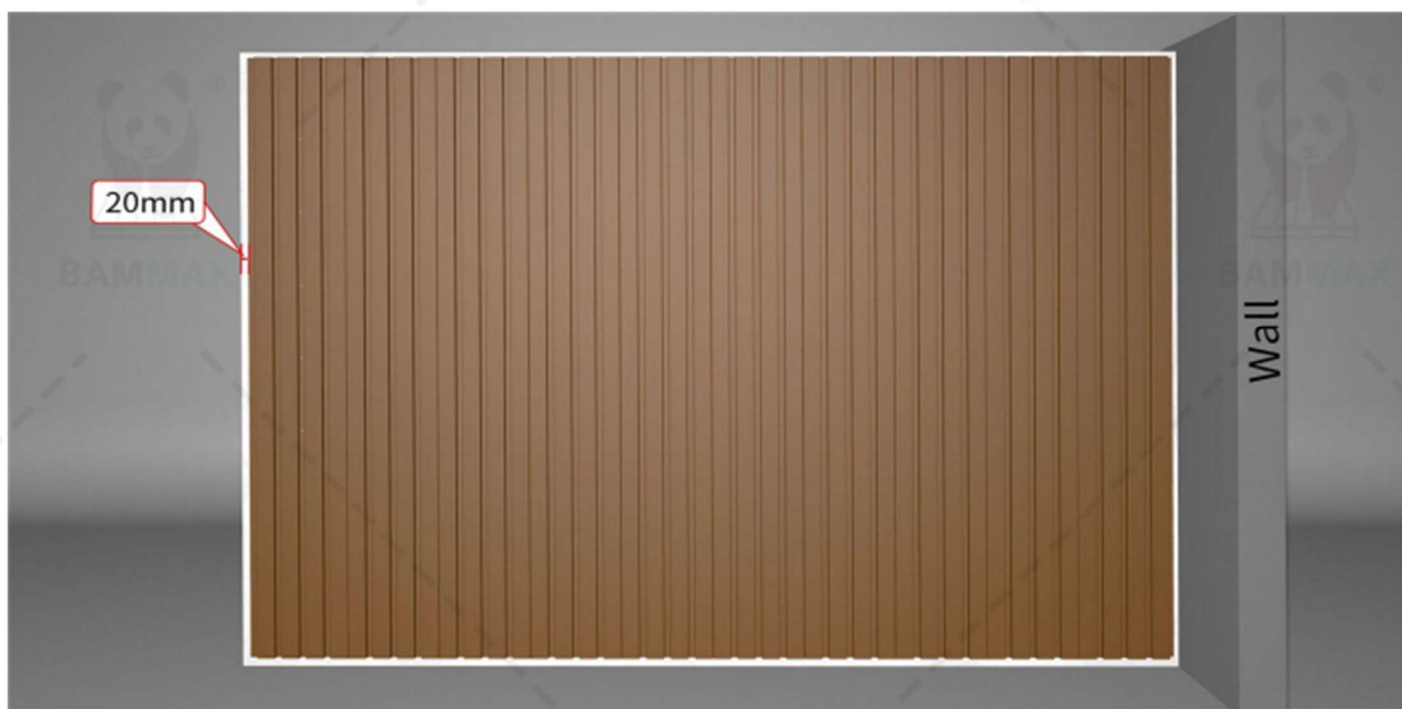

Kompozitní WPC nosníky jsou upevněny dilatačními vruty, které zasahují asi 50 mm do stěny (po odečtení tloušťky nosníku).




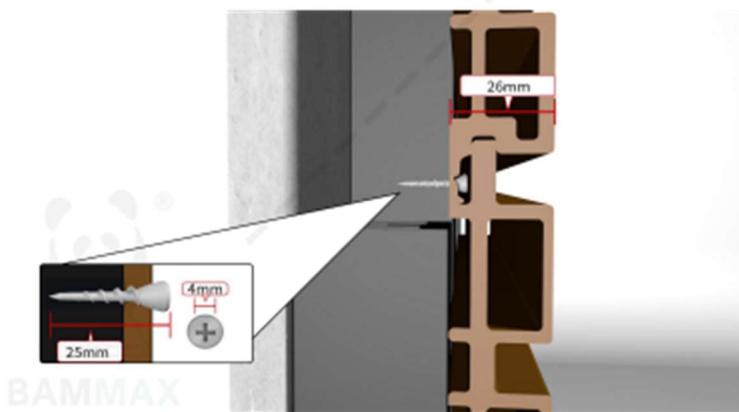

Drážka by se měla dotýkat nosníku a jazýček pro zasunutí by měl být ve vzduchu při horizontální pokládce. Po upevnění prvního panelu pomocí šroubů 4x30 nebo 4x25 mm lze další kusy snadno zasunout do sebe a opět přišroubovat k nosníkům.

Doporučení: Díry do WPC desky předvrtejte menším vrtáčkem než je průměr šroubu. Hlava vrutu by neměla být přetažená do desky, jelikož pak hrozí prasknutí desky. Hlava šroubu by měla končit s deskou. Používejte šroub 4x30 mm nebo 4x25mm.



Desku můžete v případě potřeby zkrátit.

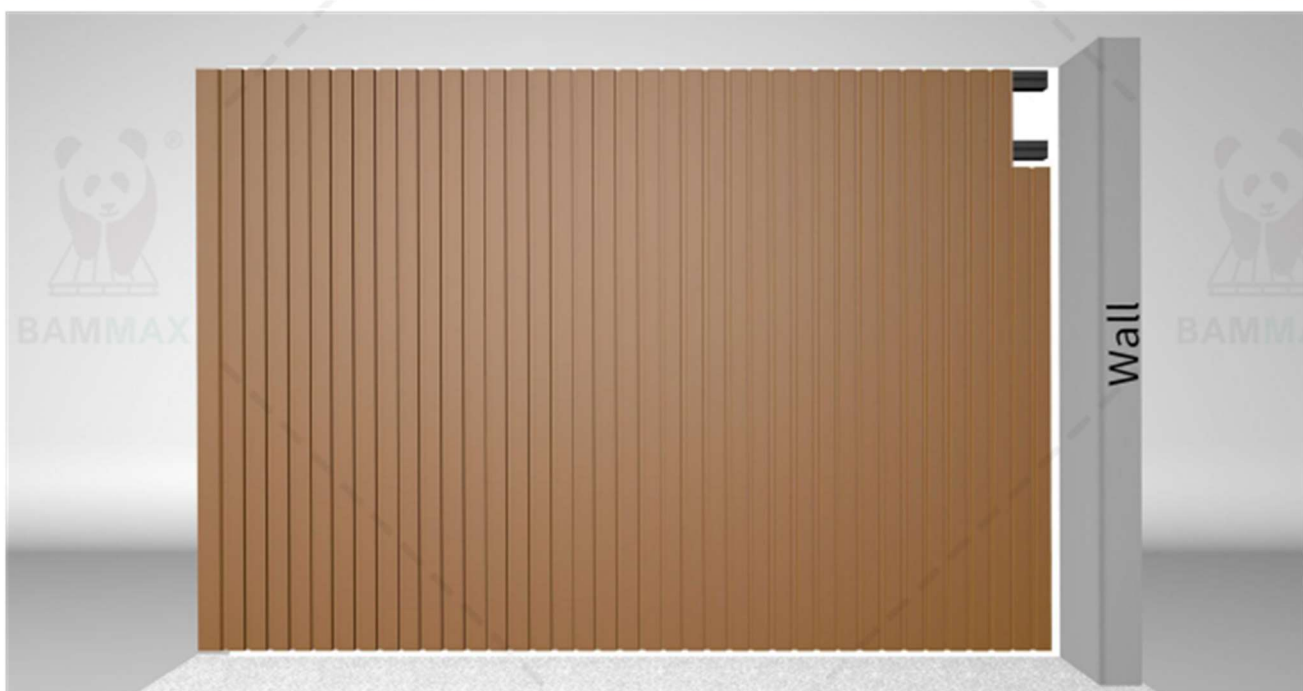

Vnější roh

(horizontální)


Kraje obkladu nechte přesahovat, aby byly zarovnané. Poté je zamaskujte krytkou ve tvaru písmene L.

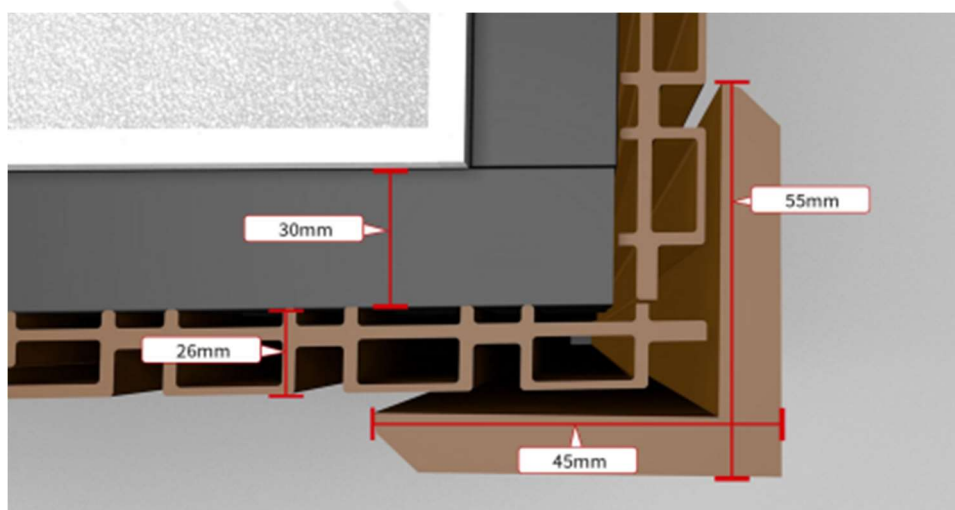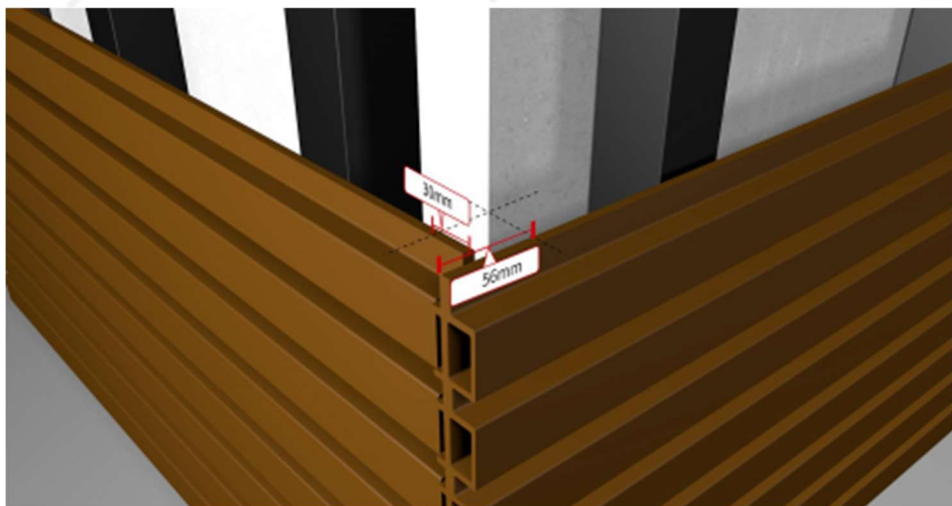

Vnější roh

(vertikální)

Kraje nosníků nechte přesahovat, aby byly zarovnané. Poté zamaskujte obklady krytkou ve tvaru písmene L.

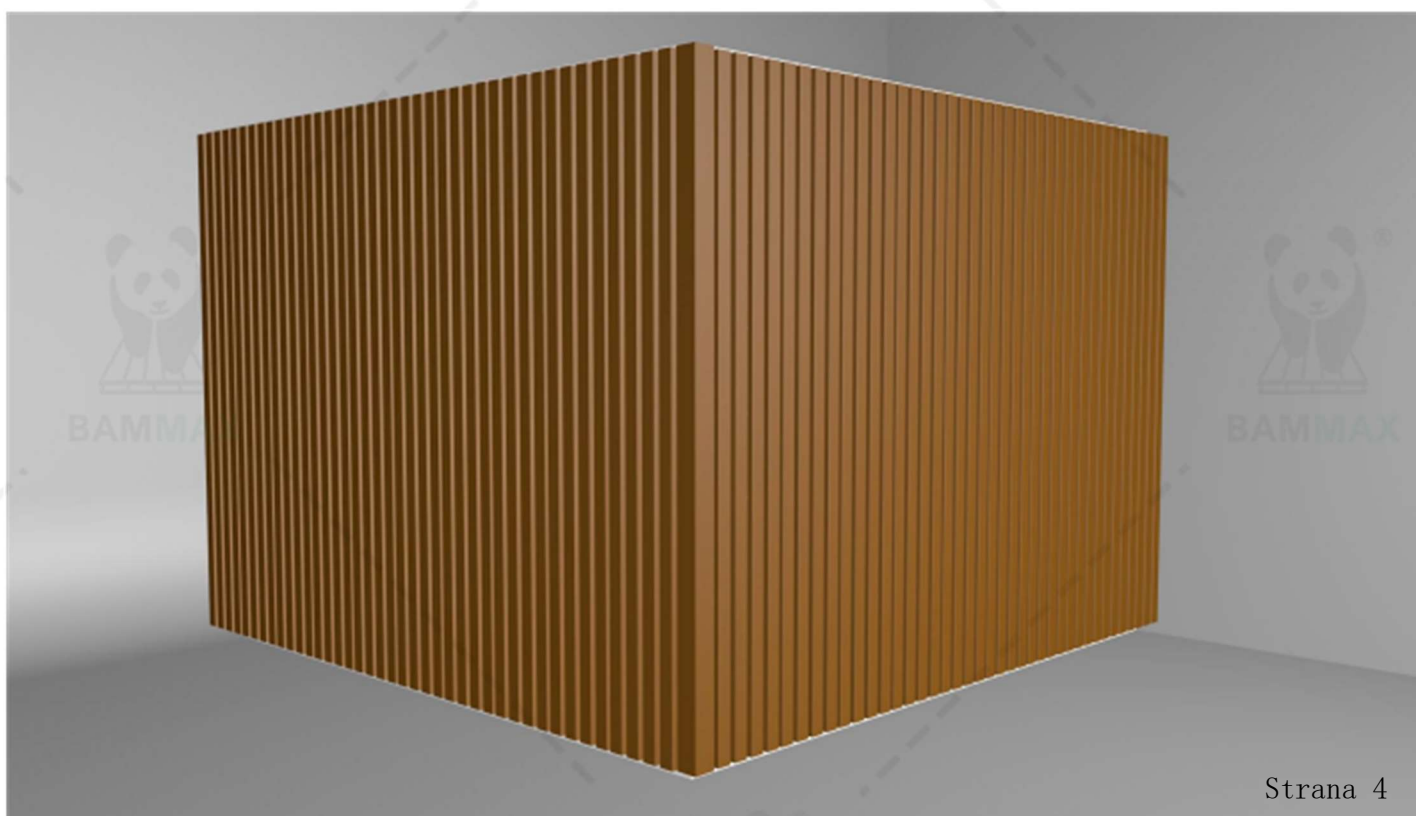

Výměna nainstalované desky

Pokud došlo k poškození některého panelu v prostřední části, vyřízněte panel po stranách a nahraďte jej novým panelem stejných rozměrů. Umístěte jej do mezery a upevněte pomocí vrutů.



BAMMAX

